


**ПРИМЕР ОБОГРЕВА МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ:**




Пример монтажа под напольное покрытие ПВХ-плитка с основанием бетонная стяжка + фанера:

- 1) Теплоплёнка приклеивается к фанерному основанию;
- 2) В основании делают штробы для укладки электропровода;

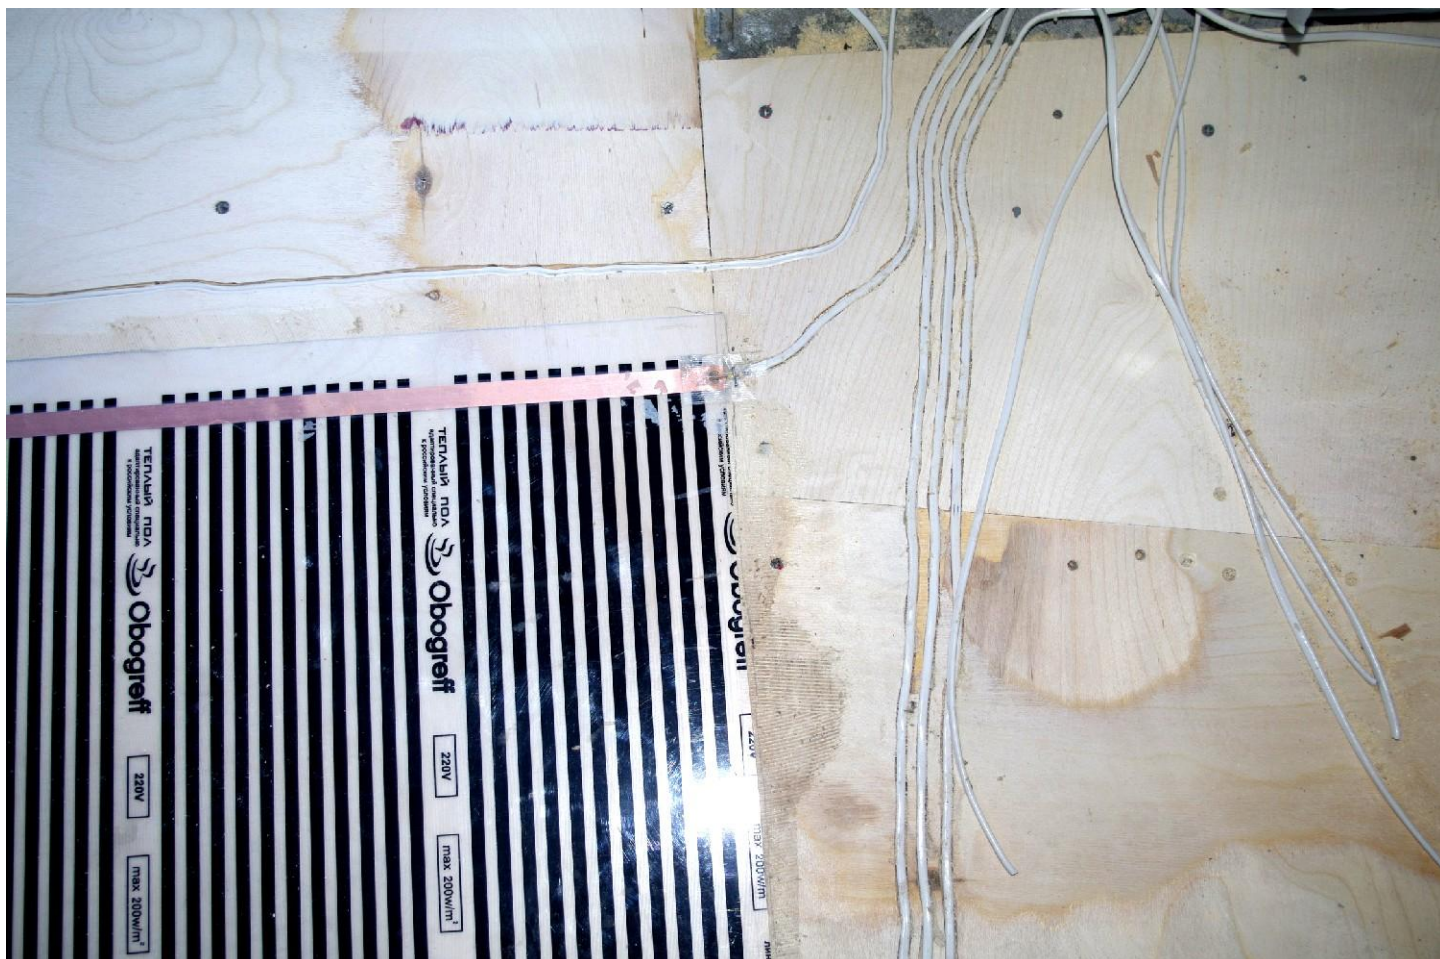

- 3) Определяется место расположения терморегулятора;
- 4) Производится заделка швов или укладка в кабель-канал (гофротрубку);

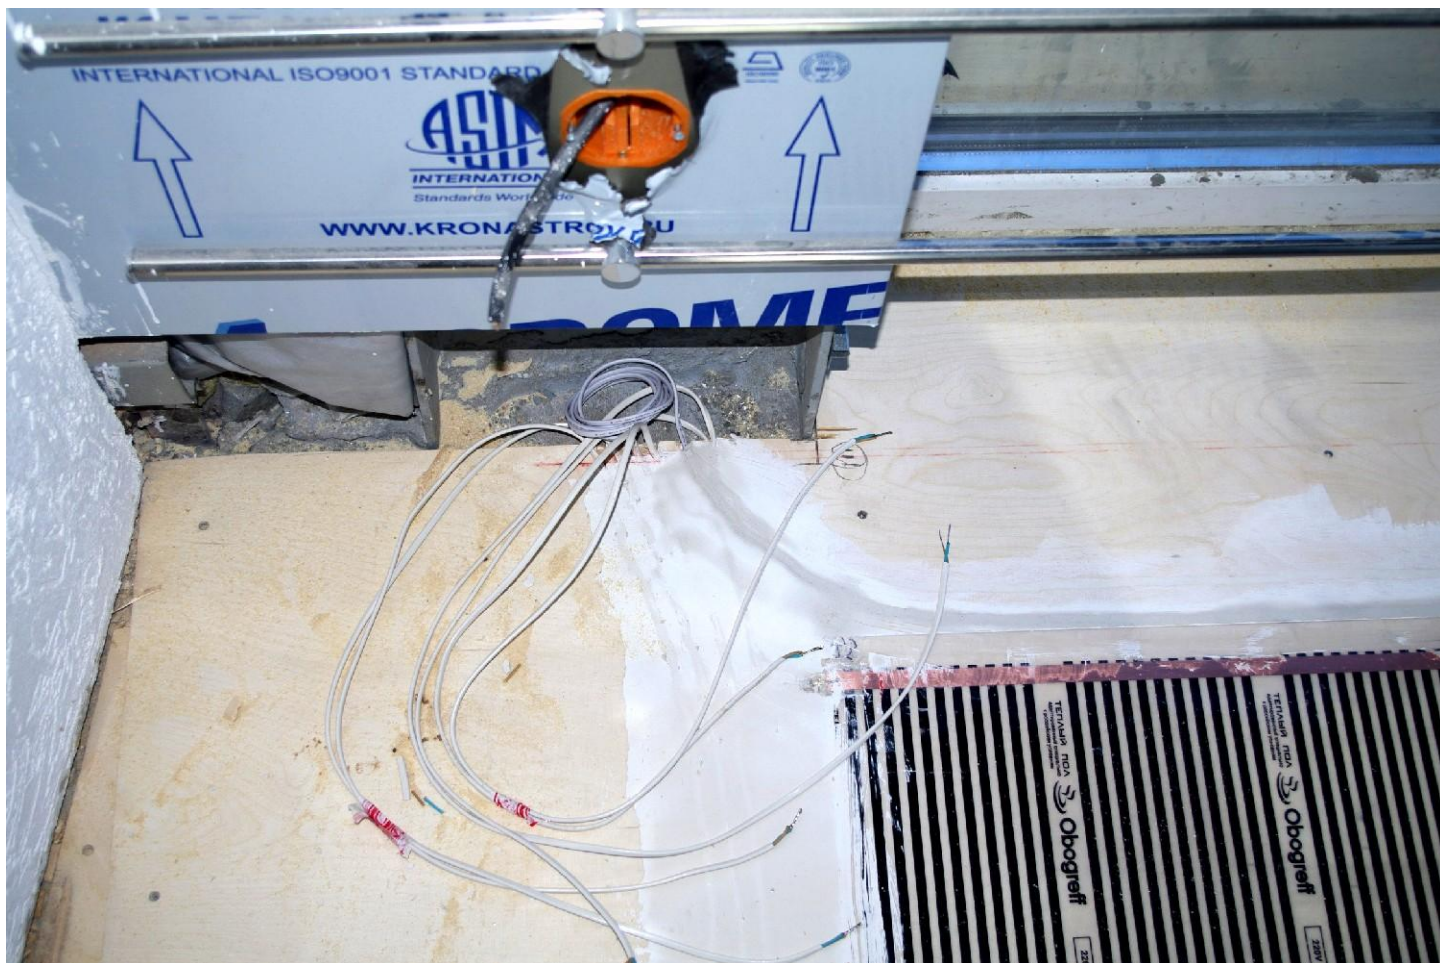

5) Укладка напольного покрытия (на примере ПВХ-плитки на каменной основе).

